

# eonon



Model: E1091J

## 取り扱い説明書

ご使用前に、必ずこの取扱説明書をお読みください  
お読みになった後も、大切に保管してください

eonon  
www.eonon.com

## 取り付け情報

★このプレーヤーはDC12V、陰極はアースに繋ぐシステムだけ作動できます。

★取り付け前、運転工具は、DC12V、陰極はアースに繋ぐシステムに繋ぐことを確認ください。

★配線を接続する前、必ずバッテリーの陰極を切ってください。これは開路でプレーヤーの損壊に減少できます。

★配線図のとおりで色があるコード配線を正しく接続することを確認してください。配線が間違ふなら、トラブルや交通工具の電気システムを損壊することなど起こす恐れがあります。

★スピーカー(-)配線はスピーカーの(-)極に接続するか確認ください。左右のスピーカー配線は一緒、もしくは車本体に繋いではいけません。

★製品の内部は熱を蓄えないように、通風穴と放熱器を塞がらないでください。

★取り付けてから、再生する前(電池の切替も含め)、指定されたもの(例えば、ボールペン)でパネルのリセットボタンを押して、プレーヤーを初始の状態に戻ります。

## 説明

## 紹介

電源要求	12DC
抵抗	4ohm
消費電力	60W×4
ボリュームコントロール	+/-8dB (Bass 100Hz, Treble 10KHz)
梱包サイズ	192×188×105mm (D×W×H) ぐらい
取り付けサイズ	169×178×100mm (D×W×H) ぐらい
重量	2.15 kgぐらい

## DVD部分

対応メディア	DVD/VCD/2.0/MP3/MP4/(DIVX/CD/ Picture-CD)
ビデオシステム	PAL/オート/NTSC
取り付け角度	0 to +/-30°

## ビデオ部分

ビデオシステム	4:3 Letter Box と4:3Pan Scan
ビデオ出力レベル	1.0vp-p 75ohm
レベル画素数	500

## オーディオ部分

最大出力値	2Vrms (+-3dB)
周波数応答	20 to 20KHz
信号－ノイズ比率	85dB
間隔距離	80 dB

## AM周波数調整部分

周波数範囲	522-1629KHz
IF範囲	450KHz
実用感度	25dB

## FM周波数調整部分

周波数調整範囲	76-90MHz
IF範囲	10.7MHz
実用感度	15dB
信号：サイズ比率	60dB
ステレオ間隔距離	30 dB (1KHz)
周波数応答	30-15KHz

ご注意：このマニュアルはご参考に差し上げますが、製品に関する設計と技術引数がある更新があれば、別にお知らせませんが、ご了承ください。

## 内容

ご注意事項	2
パネル説明	3
メニュー	5
マルチメディアプレーヤー	6
ビデオ/オーディオ入力	8
設定	9
Ipodプレーヤー	10
ラジオの操作	11
テレビの操作	13
リモコンの各機能の位置	14
リモコンの操作	15
取り付け	24
トラブルへの対応	26
配線図	27
説明	28

## ご注意事項

★このプレーヤーは下記のメディアのみ再生できます。

メディアタイプ	メディアのマーク	製作材料	メディアサイズ
<b>DVD</b>		音声と動画	12cm
<b>VCD</b>		音声と動画	12cm
<b>MP3</b>	<b>MP3</b>	音声と動画	12cm
<b>MP4</b>	<b>MP4</b>	音声と動画	12cm
<b>CD</b>		音声	12cm

ご注意：1.このプレーヤーはDVD、VCD1.0/2.0/3.0、CD-R、画像-CDのメディアが対応できます。  
 2.このマニュアルは、DVD、VCD、MP3、CDに対応する製品に合います。もし、製品にDVD、VCD、MP3が対応しないなら、これをご無視ください。DVD、VCD、MP3、CDを再生するとき、モニターは、自動的にディスクを認識して、対応の符号を表示される。

1 プレーヤーを変更しないでください。許さない変更はプレーヤーを損壊する恐れがあります。表面は残すものがある、もしくはインクがあるCDを使わないでください。



2何か操作を行うとき、君の運転に妨げないように、車を止まってください。


3 車の両極の温度でプレーヤーを操作しないでください。操作温度は、-20℃～+60℃です。



4 再生するとき、もっともいい音質と映像で再生できるため、下記の流れでメディアを操作してください。


5メディアのきれいに維持するため、メディアの辺に沿って持ってください。表面を触らないでください。

きれいな布でメディアを拭いてください。中心から外部へ拭いてください。(図のとおりです)

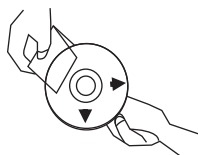

## 配線図


### 標準接続

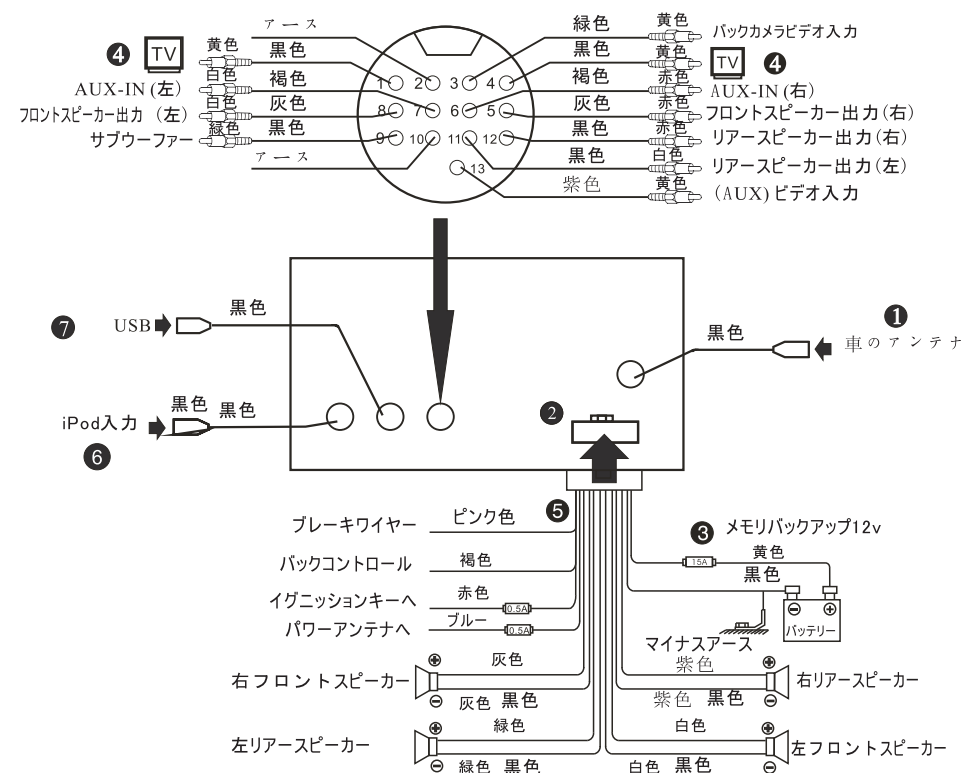

- ① アンテナ収納部
- ② 出力ソケット（メス）
- ③ ヒューズホルダー（15A）
- ④ ビデオ出力信号
- ⑤ 出力ソケット（オス）
- ⑥ iPod入力（オプション）
- ⑦ USB

## パネル説明

ご注意: もし、何か異常が出たら、最寄のサプライヤーにお問い合わせください。  
自分でプレーヤーを分解しないでください。

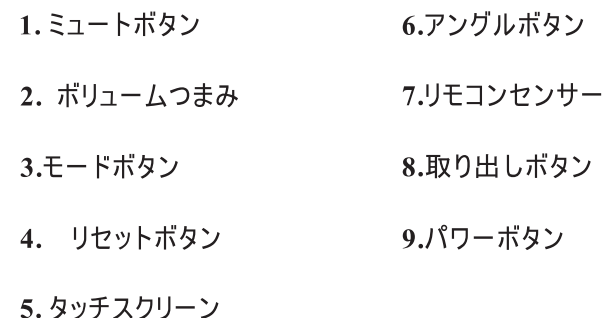[illegible]

1. ミュートボタン  
MUTE ボタンを押して音声出力を切る。再度押すと直前の音声レベルを再開する。
  2. ボリュームつまみ  
(▼ ▲) を押すことでボリュームを制御する。ボタンを時計回りにすると音声レベルを大きくし、反時計回りにすると音声レベルを小さくする。

## パネル説明

### 3.モードボタン

これを押して下記の順番でソースを選ぶ: RADIO→ DISC→ AUX IN→TV→

### 4. リセットボタン

初回や車バッテリーを交換した後、装置を操作することは、装置をリセットしなければならない。適切な物品（ボールペンのようなもの）で当該ボタンを押して装置を初期状態に設置する。注：LCDディスプレイにエラーが発生される時、ユーザーもリセットボタンを押してエラーをクリアできる。これによって、時計設置と記憶機能を消去することになる。

### 5. タッチスクリーン

タッチスクリーンの任意箇所を押しても、対応したタッチメニューはスクリーンでの異なったモード下に表示された。操作詳細については下方に対応した章を参考してください。

### 6.アングルボタン

これを押してフロントパネルの角度を調整する。そして全部の4つの角度オプションがある。

### 7.リモコンセンサー

カード式リモートコマンド用センサー（リモコンバージョンのみ適用）

注：当該窓はリモコン機能で使われた。この機能を装備しなければ、リモコン機能に関する取り扱い内容を無視する。

### 8.取り出しボタン

a.装置にはディスクを入っていない場合、これを押すとフロントパネルが押し下げて、本体ディスクスロットを表示する。ディスクをCDスロットに差し込んで、装置が自動的にディスクを再生することになる。

b.装置にはディスクを入った場合、これを押すとフロントパネルが自動的に押し下げてからディスクを取り出す。5秒以内にディスクを持ち出せないと、装置が自動的にディスクを差し入れて、フロントパネルをロックしてからラジオモードに入る。


### 9.パワーボタン

a.休止モードでこれを押して装置をONにすると、削除装置自動的にラジオモードに入る。


b.作動モードでこれを押して装置をOFFにする。

## 取り付け


### 取り付け例示

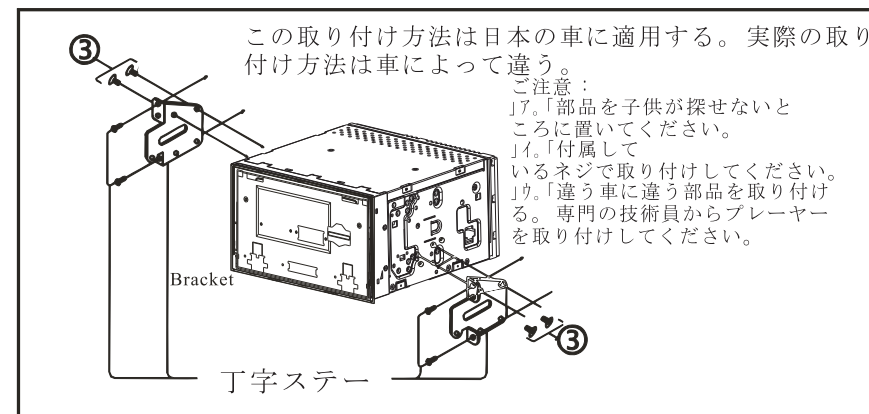


### 出る部分は

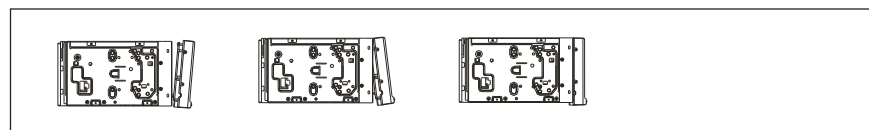

### パネルの切り替え

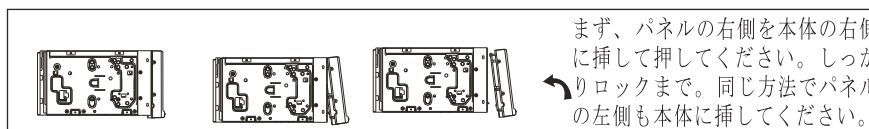


### ご注意事項

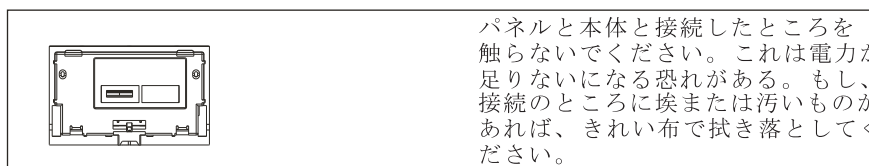


## 取り付け

パーツリスト（の数字のリストでは、これらのキーをしてください。）

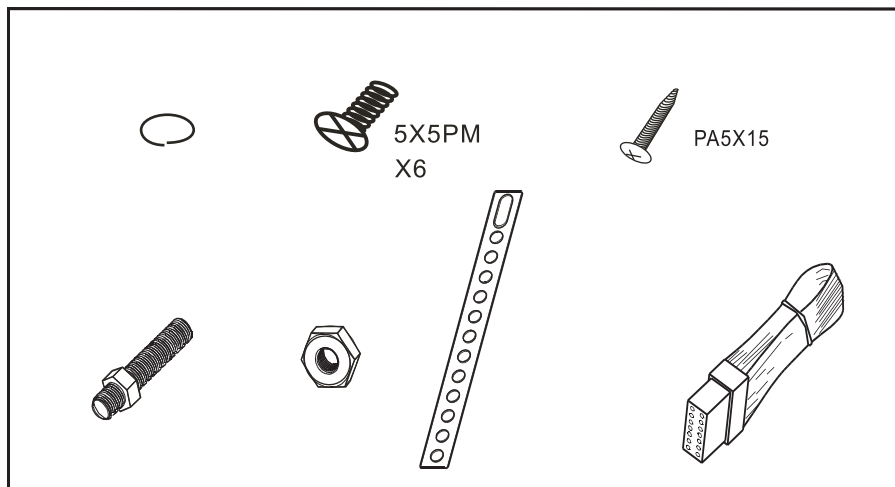


3、後ろの丁字ステーと電気配線を固定して、プレーヤーを取り付ける。

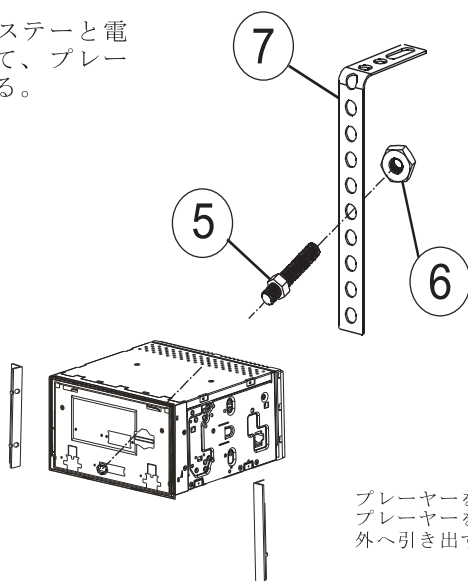

プレーヤーを取り外すには、プレーヤーを表面の板から外へ引き出す。

## メニュー

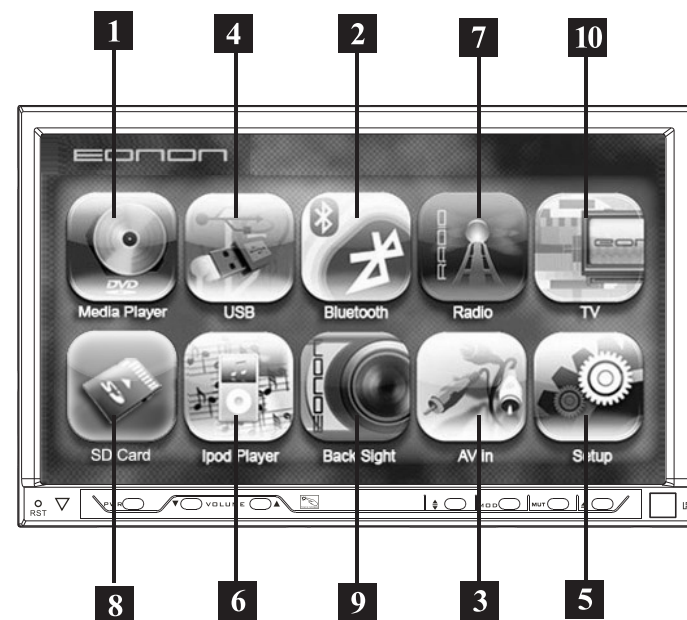

- 1 ル「ルメディアプレーヤー
- 2 レブルートウース
- 3 口AV入力
- 4 7USB
- 5 ン設定
- 6 °IPODプレーヤー
- 7 °ラジオ
- 8 SD Card
- 9 バックサイド
- 10 テレビ


2.6.8. 10のランダム機能。




## マルチメディアプレーヤー

### I メディアプレーヤー


A

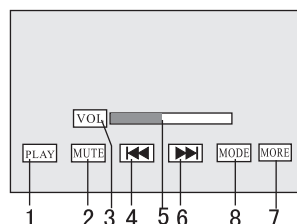

B

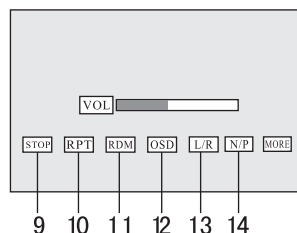

C

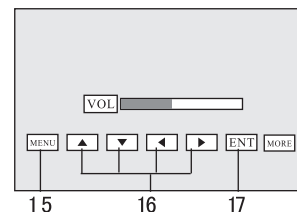

#### 1. プレー/ポーズボタン

このボタンを押して、再生を停止する。もう一度押して、正常に再生状態に戻る。

#### 2. ミュートボタン

このボタンを押して、音声の出力を切れる。それから、スクリーンに が表示する。もう一度押して、ミュート機能が停止する。

#### 3. 音質/セットボタン

このボタンは、SEL機能がある。このボタンを繰替えて押すと、下記のモードが選択できる。  
音声→低音モード→高音→イコライザ  
→ミュート→光度→対比度→色合い

#### 4. <<< ボタン

このボタンを下へ曲が選択できる。3秒長く押して、早送りできる。

#### 5. パラメーター表示

モードを選択してから、⑤のボタンを押して、モードが調整できる。そして、この区域で対応のパラメーターが表示される。

#### 6. >>> ボタン

このボタンを押して、上へ曲が選択できる。3秒長く押して、巻き戻しできる。

#### 7. その他

このボタンを押して、そのほかのメニューが表示される。

#### 8. モードボタン

このボタンを押して、メニュー状態に戻る。


#### 9. ストップボタン

このボタンを押して、再生をストップして、スクリーンに「 暫くストップ」 と表示され、もう一度押して、再生がストップする。

#### 10. 繰り返し再生ボタン

繰り返し再生機能。このボタンを押して、現在再生している曲を繰り返し再生する。もう一度押して、字幕を繰り返し再生する。3回目まで押してすべての曲を繰り返し再生する。4回目まで押して、繰り返し再生機能を取り消す。


## リモコンの操作

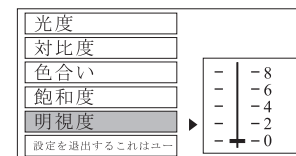

### 6 ENTERボタンを押して、設定を確認する。


ご注意: TV/AVモードだけで、ビデオ設定機能がある。

### E、デジタル設定

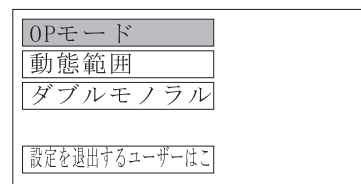


ユーザーはこれで操作モード、動態範囲圧縮比とステレオモードを設定する。

#### a、OPモード

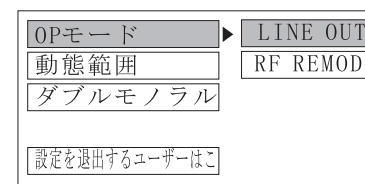


ドルビデジタル読解器の操作モードの設定で使用する。

#### b、動態範囲

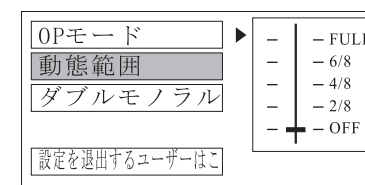

動態範囲圧縮比の設定で使用する。

### c、ダブルモノラル

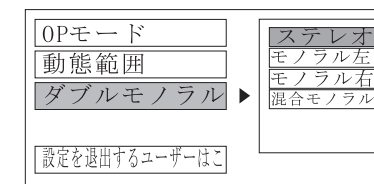

ステレオモードの設定で使用する。

### ★タイトルボタン

--DVD再生の状態です。タイトルボタンを押して、スクリーンにすべて曲のタイトルを表示される。それから、ボタンまたはボタンを押して、気になる曲番を選択して、ENTERボタンまたはボタンを押して曲を再生する。

備考: 1、MP3、CD状態でタイトル表示機能がありません。

2、気になる言語を選択して、タイトルボタンを押す。


### ★縮小と拡大ボタン

★--DVD、VCD再生の状態です。  
★縮小と拡大ボタンを1回押して、2Xモードに切り替え、2回押して、3Xモードに切り替え、3回押して、4Xモードに切り替え、4回押して、2分の1のモードに切り替え、5回押して、3分の1のモードに切り替え、6回押して、4分の1のモードに切り替え、7回押して、縮小と拡大機能を取り消す。  
備考: CD、MP3状態で縮小と拡大機能がありません。



## リモコンの操作

## a、オーディオ出力

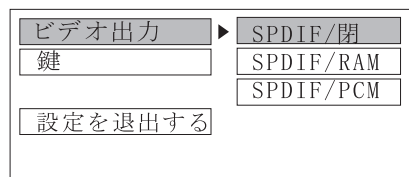

これはオーディオ出力をSPDIF/閉から、SPDIF/RAMまたはSPDIF/PCMに切り替えるモードです。


## SPDIF/RAM

プレイヤーは、アナログまたは可視の出カコネクタで電源アンプに繋がるとき、そして、ディスクはDolby Digital,DTSまたはMPEGに記録あるとき、この項目を選択ください。この電源アンプはDolby Digital,DTSまたはMPEGの読解機能があるはずです。

## SPDIF/PCM


プレイヤーをこの2つ通路、デジタルステレオアンプに繋がるとき、そして、ディスクはDolby Digital,DTSまたはMPEGに記録あるとき、この項目を選択ください。アナログまたは可視の出カコネクタは、PCMで2つ通路から出力に調整する。

## b、鍵

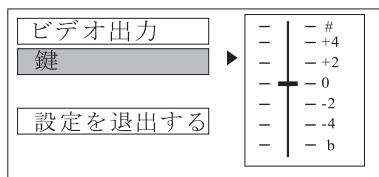


これは低音または高温を選択する。

## D、ビデオ設定

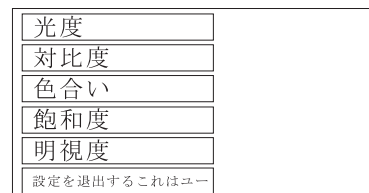


これはユーザーが左/右の方向ボタンで映像の光度、対比度、色合いと飽和度を設定する。


## a、光度

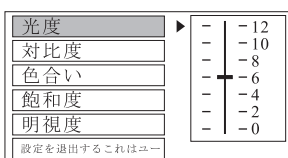


## b、対比度

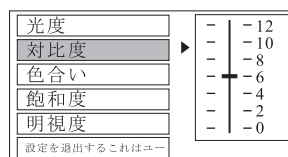

## c、色合い

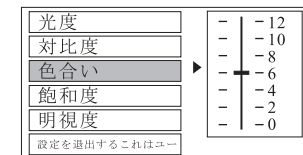

## d、飽和度

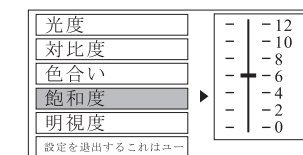

## e、はつきり度

## マルチメディアプレイヤー

## 11.ランダムボタン

このボタンを押して、ランダムで再生できる。もう一度押して、正常に再生状態に戻る。

## 12.OSD


DVD設定のメニュー情報が表示される。

## 13.左/右音声チャンネルボタン

このボタンを押して、右音声チャンネル/左音声チャンネル/ステレオが切り替えられる。

## 14.N/Pボタン

このボタンを押して、ビデオシステムが切り替えられる。



## 15.メニュー

このボタンを押して、メニューフィードバック状態に切り替える。プレイヤーはメインメニュー状態に入り、DVDディスクのすべてのタイトルが表示されて、方向ボタンまたは数字ボタンを押して、気に入るタイトルと曲が選択できる。

## 16.方向ボタン


方向ボタン(◀/▶/△/▽)を押して、気に入るタイトルと曲が選択できる。

## 17.確認ボタン

このボタンを押して、確認する。

## オーディオ/ビデオ入力

### オーディオ/ビデオ入力

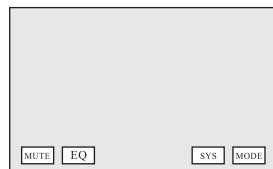

### USBプレーヤー

USBケーブルでUSBをこのプレーヤーに接続して、MP3、MP4、JPGファイルが再生できる。ミニサイズから標準の容量のUSBまで対応できる。同じタッチアイコンも同じ機能が操作できる。詳しいのは、メディアプレーヤーの内容をご覧ください。

### オーディオ/ビデオ入力操作

1. モードボタンを押して、オーディオ/ビデオ入力のモードに切り替える。

2. オーディオ/ビデオ入力コードを繋ぐ。

3. オーディオ/ビデオ入力モードで、同じタッチアイコンも同じ機能が操作できる。詳しいのは、メディアプレーヤーの内容をご覧ください。  
ご注意：火事を起こすとプレーヤーの損壊しないように、このプレーヤーは直接強い電流の音声コードに繋がないでください。

4. システムボタンを押して、ビデオシステムを切り替える。



## リモコンの操作

### c、字幕言語

OSD言語	英語
オーディオ言語	中国語
字幕言語	日本語
メニュー言語	フランス語
DIVX (R) VOD	スペイン語
設定を退出する	ポルトガル語
	ラテン語
	ドイツ語b、

### d メニュー言語

OSD言語	英語
オーディオ言語	中国語
字幕言語	日本語
メニュー言語	フランス語
DIVX (R) VOD	スペイン語
設定を退出する	ポルトガル語
	ラテン語
	ドイツ語b、

### e DIVX(R)VOD言語

OSD言語	
オーディオ言語	
字幕言語	
メニュー言語	
DIVX (R) VOD	登録パス
設定を退出する	XXXXXXX

### C、オーディオ設定

SPDIF/閉  
アナログまたは可視の出力コネクタは信号の出力がありません。

ビデオ出力
鍵
設定を退出する

TVシステム
自動再生
TVタイプ
パスワード
級別
黙認
回復
設定を退出する

### B 言語設定

矢ボタンを押して、優先的にOSD言語、オーディオ言語、字幕言語とメニュー言語が選択できる。

OSD言語
オーディオ言語
字幕言語
メニュー言語
DIVX (R) VOD
設定を退出する


### a OSD言語

OSD言語	英語
オーディオ言語	中国語
字幕言語	日本語
メニュー言語	フランス語
DIVX (R) VOD	スペイン語
設定を退出する	ポルトガル語
	ラテン語
	ドイツ語b、

### b、オーディオ言語

OSD言語	英語
オーディオ言語	中国語
字幕言語	日本語
メニュー言語	フランス語
DIVX (R) VOD	スペイン語
設定を退出する	ポルトガル語
	ラテン語
	ドイツ語b、

## リモコンの操作

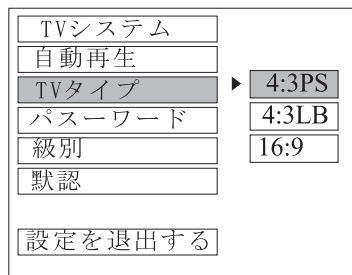

## 1、4:3PS

PANとSCANタイプで再生する。(ワイドスクリーンのテレビに繋ぐ場合、左右の辺は表示されません)


## 2：4:3LB

タイプで再生する。(ワイドスクリーンのテレビに繋ぐ場合、トップと下部も黒で表示される。)

## 3: 16:9


ワイドスクリーンのテレビに繋ぐ場合、このタイプを選択ください。

## d パスワード

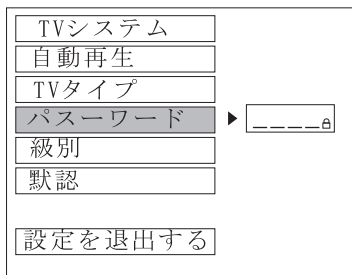

パスワードを入力してENTERボタンを押して、初始のパスワード[0000]を入力して、変更したいパスワード4桁数字を入力して、もう一度入力して確認する。

## e、頻度を調整する

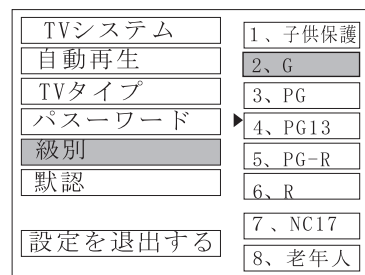

方向ボタンで適当な案内級別を選択して、(ENTER)ボタンを押して確認する。級別1、現在の番組は、子供に合うとき、この級別を選択してもいいです。

## 級別2:「G」

この級別の番組は各年齢の人にも合う。

## 級別3:「PG」

この級別の番組は家長案内する必要があります。

## 級別4:「PG13」

この級別の番組は13歳以下の子供が見る禁止。

## 級別5:「PG-R」

DVDディスクには「PG-R」をインクしてある時、この級別を選択してください。

## 級別6:「R」

17歳以下の子供は家長の案内で見る必要な番組はこの級別を選択ください。

## 級別7:「NC-17」

13歳以下の子供に見る禁止の番組はこの級別を選択ください。


## 級別8: 老年人

この級別の番組は老年人に合う。

## f默认

## 設定

## 設定

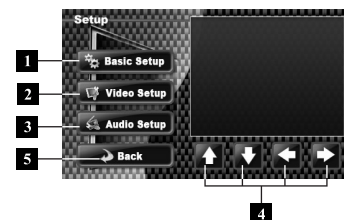


## 1. 基本的な設定




## 1「1」ラジオ

下記の順序で周波数を調整する。



## 2.テレビシステム切り替え

このボタンを押して、テレビシステムを切り替える。



ご注意:POWER OFFするとき、プレーヤーはテレビシステムの設定が記憶する。

## (3)時間

時間設定

## (4) 時計

時間表示開/閉

## (5)ビーブ音

ビーブ音設定の開/閉。

## a)ビデオ設定



## (1)光度

光度設定

## (2)色合い

色合い設定

## (3)対比度

このボタンを押して、下記の順序でビデオモードが切り替える。

➡USER->STD->SOFT->BRIGHT

## オーディオ設定



## (1)低音

低音設定

## (2) 高音

高音設定

## (3)バラス

バラス設定

## IPODプレーヤー(ランダム)


(4) ボリューム  
ボリュームコントロール(前と後)

(5) 高音  
高音設定

(6) バラス設定  
このボタンを押して、下記の順序で気になるイコライザが選択できる。

→ FLAT → POP → ROCK → CLAS →

## IPODプレーヤー

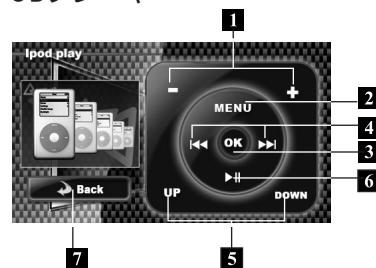

4. 方向ボタン  
このボタンを押して気になるメニューと位置が選択できる。

5. 戻り  
設定メニューを戻る。

1. 「-」、「+」  
ボリューム設定  
+: ボリューム上がり  
-: ボリューム下がり

2. メニュー  
IPODメニューに戻り、プレーヤーのタッチアイコンをタッチしてIPODを操作する。

3. OK  
このボタンを押して、確認する。

4. ◀▶  
このボタンを押して、次へ/前へ曲を選択する。3秒長く押して、早送り/巻き戻し

5. 上、下  
方向ボタンで、このボタンを押して、気になるタイトルと曲を選択する。

6. ▶||  
プレー/ポーズ

7. 戻り ◀ Back  
メニューに戻る

## リモコンの操作

## ★ 設定ボタン

1、ストップモードで、リモコンの設定ボタンを押す。(念の為、2回を押してプレーヤーはストップ状態になることご確認ください。)

2、この時、設定メニューのホームページが表示される。



System setup Language setup Audio setup Video setup Digital setup

3、(矢ボタン)を押して、気になる項目を選択する。

4、(ENTERボタン)


A. 「システム設定」  
この設定ページには、TVシステム、スクリーンセーバー、TVタイプ、パスワード、頻度調整と默認が含まれる。詳細は、システム設定のメニューをご覧ください。

B. 「言語設定」  
この設定ページには、OSD言語など含まれる。詳細は言語セットのメニューをご覧ください。


C. 「オーディオ設定」  
この設定ページには、すべてのオーディオ設定内容が含まれる。詳細はオーディオ設定のメニューをご覧ください。

D. 「ビデオ設定」  
この設定ページは、すべてのビデオ設定の内容が含まれる。詳細は、ビデオ設定のメニューをご覧ください。

A、システム設定

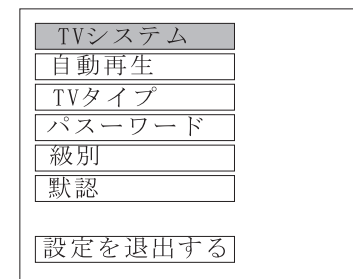


## a TVシステム

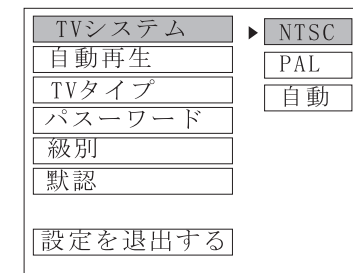

このプレーヤーは、PALとNTSCシステムで焼けたディスクがすべて再生できる。NTSCテレビを繋げば、NTSCシステムを選択ください。PALテレビを繋げば、PALシステムを選択ください。自分が持っているテレビのシステムを対応のシステムを選択ください。(PAL/NTSC)

## b、スクリーンセーバー

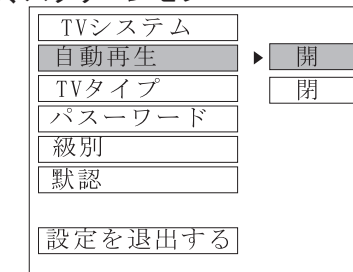

自動再生が開/閉を選択する。

c、TVタイプ

## リモコンの操作

## ★CDの再生時間を設定

--VCD、CDモードで、曲を再生する前、ボタンを押して時間を設定する。スクリーンには時間を表示される。例えば、「25:00」を入力して、自動的にディスクの25分の時間点から曲を再生する。  
--DVD再生の状態、ボタンを押して気になる曲番を入力して、ボタンを押して、この曲番からDVDが再生できる。

--DVD再生の状態、ボタンを2回押して、気になる時間を入力して、この時間点からDVDが再生できる。例えば、ボタンを2回押して、スクリーンに時間「」を表示される。数字ボタンを押して、気になる時間を入力して、ボタンを押して自動的にこの時間点から曲を再生する。

備考：MP3モードで、時間再生機能がありません。

## ★モード切替

ボタンを押して、ラジオモード、オーディオ/ビデオ入力モード、再生モードに切り替えられる。

## ★再生ストップ

--DVDモードで、ボタンを押して、再生を暫くストップになって、スクリーンに「暫くストップ」を表示され、もう一度このボタンを押して、再生をストップになる。  
備考：VCD、MP3、CDモードで、このボタンを一回押して、ストップになる。

## ★角度ボタン

--DVDモードで、（角度）ボタンを押して、違う角度でDVDが見れる。  
備考：VCD、MP3、CDモードで、この機能がありません。



## ★スローボタン

DVD/VCDモードで、ボタンを1回押して、再生のスピードは2分の1遅くなり、2回押して、3分の1遅くなり、3回押して4分の1遅くなり、4回押して5分の1遅くなり、5回押して6分の1遅くなり、6回押して7分の1遅くなり、7回押して、正常も再生状態に戻る。

ご注意：MP3、CDモードで、この機能はありません。

## ラジオの操作

## 7 ラジオ

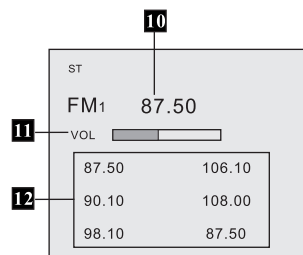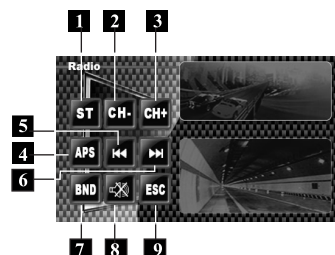

## 1. STボタン

このボタンを押して、ST(ステレオ)のON/OFFが切り替える。STがONになると、スクリーンに「ST」と表示される。

## 2、3チャンネル+/-

2 3 ボタンを押して、上昇の順序でM1-M6のチャンネルが調整できる。

## 4. APSボタン

このボタンを3秒押して、チャンネルを自動的にサーチする。プレーヤーは自動的に接收して、区域12に格納する。それぞれ18局のFM放送局と12局のAM放送局を格納することができます。すべての放送局を格納してから、このボタンを押して格納された放送局を再生できる。プレーヤーは、1番目の放送局から再生して、12秒ずつ1局を再生して、最後までです。

## 5. ⏮

このボタンを押して、前の局が再生できる。3秒押して、自動的に前へ放送局をサーチする。1局がサーチしたら再生する。リモコンの数字ボタン、または区域12の放送局を押して放送局は格納できる。

## 6. ⏭

このボタンを押して、次の曲が再生できる。3秒押して、自動的に前へ放送局をサーチする。1局がサーチしたら再生する。リモコンの数字ボタン、または区域12の放送局を押して放送局は格納できる。



## ラジオの操作

### 7. バッドの選択

このボタンを押して、下記の順序でバッドが選択できる。



### 8. ミュートボタン

ボタンを押して、オーディオの出力が切れる。もう一度押して元のボリュームに戻る。

### 9. ESC

ラジオメニューを退出して、メインメニューの状態に戻る。

### 9. バックミラー入力

このボタンを押して、バックミラーモードに入る。スクリーンにはバックミラーの映像が表示される。

## リモコンの操作

—CD、VCD、MP3モードで、ボタンを繰り返し押して、下記の順序で気になるモードが選択できる。



備考：CD、VCD、MP3モードで、初始設定はすべての曲を繰り返し再生する。

備考：ラジオモードでボタン（AMS/RPT）を押して、格納した放送局を10秒スキャンできる。

### ★ランダム再生

—再生状態で、（RDM）を押して、ランダムで曲を再生できる。

### ★数字ボタン

—ラジオモードでランダム数字ボタンを押して、毎バッド格納した6放送局の1局が選択できる。

—再生状態で、（0~10+）ボタンを押して、何の曲も選択できる。たとえば、15番の曲を選択したら、まず、10+を押して、後、5を押しては、15番目の曲が再生できる。

ご注意：10+ボタンを1回押して、2回押して、20+になります。PBC再生の状態で、数字ボタンを押して効けないです。

左チャンネル/右チャンネル/  
★ステレオ選択ボタン

—再生の状態で

★（オーディオ）をずっと押して音声の左チャンネル/右チャンネル/ステレオが選択できる。

備考：ステレオ状態で、3種類の効果がある。VCD状態で、スクリーンに違う効果のアイコンが表示される。

### ★PBC再生（メニュー）

—VCDモードだけで、初めてボタンを押して、PBC再生が始まって、ディスクのすべて内容を表示される。それから、数字ボタンを押して、気になる曲が選択できる。1曲を再生している時、再生をストップして別の曲を選択するとき、（ストップ/戻り）を押してメニューモードに戻る。PBC再生を取り消すなら、ボタンを押してはいいです。

### ★字幕選択ボタン

—DVDモードで、ボタンを押して、中国語のメニューから英語のメニューに切り替える。

## リモコンの操作

★ボリュームの上がり/下がりVOL+  
VOL- ボタンを押して、ボリュー  
ムを上げられる/下げられる。

調律/選曲/巻き戻し/早送り

--ラジオモードで、  
(◀◀ または ▶▶) ボタンをずっと押  
して、前へ/次へ手動で放送局をサー  
チする。(◀◀ または ▶▶) ボタンを  
長く押して、前へ/次へ自動的にサー  
チして、1つ放送局をサーチしたまで。

--再生状態で、(◀◀ または ▶▶) ボ  
タンを長く押して、巻き戻し/早送り  
で気になる曲を読み取れる。

★番組再生

--CD、VCDモードで、番組の順序を  
設定できる。下記のとおりで設定で  
きる。

(番組) ボタンを押して、モニター  
に番組P00:00が表示され、  
ボタンを押して、番組の順序が設定  
できる。それから、▶▶ を押して、  
再生する。

★スクリーン表示

CD、VCD、DVDモードで、  
ボタンを押して、スクリーンには1曲  
の経過時間が表示され、1曲の残す  
時間や残す曲や、現在再生中の曲  
及びディスクのすべての内容など表  
示される。

ご注意：MP3モードで、OSDモードで  
スクリーンは1曲の残す時間だけ表示  
される。

★音声→低音モード→高音  
→バランス→ミュート選択  
ボタンを繰り返し押して、下記  
のとおりで気になるモードが選択で  
きる。



ご注意：気になるモードを選択し  
てから、本のモードはやはりスク  
リーンに表示されるとき、  
VOL+/VOL-ボタンでモードが調  
整できる。


★繰り返し再生/AMS

DVDモードで  
ボタンを繰り返し押して、下記  
の順序で気になるモードが選択で  
きる。



## テレビの操作

## 10 テレビの操作(ランダム)

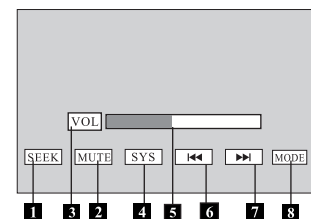

1.サーチボタン  
このボタンを押して、プレーヤーは自  
動的にVLFチャンネルからサーチする。  
100局ぐらいのテレビ局をすべてサー  
チしてから、格納される。もしくは、  
チャンネルは最大まで自動的にサー  
チを停止する。自動サーチしてから、  
プレーヤーは1番目のテレビ局を再生  
する。

2.ミュートボタン  
このボタンを押して、オーディオの出  
力が切れる。そして、スクリーンには  
が表示される。もう一度押して、  
ミュート機能が取り消す。

3.音質/設定ボタン  
このボタンはSEL機能がある。  
このボタンを繰り返し押して、下記  
の順序でモードが選択できる。  
音声→低音モード→高音→イコライ  
ザ→ミュート→光度→対比度→色合  
い

4.システムボタンを押して、ビデオシ  
ステムが切り替えられる。



5.パラメーター表示  
モードを選択してから、区域⑤を  
押して、モードの効果が調整でき  
る。そして、この区域で対応の  
パラメーターが表示される。



6.◀◀  
このボタンを押して、次のテレビ  
番組を接収出来る。

7.▶▶  
このボタンを押して、前のテレビ  
番組を接収出来る。

8.モードボタン  
このボタンを押して、メインメ  
ニュー状態に戻れる。



## リモコンの各機能の位置

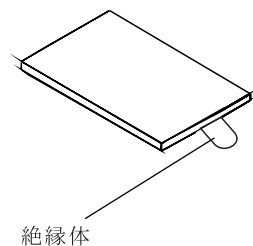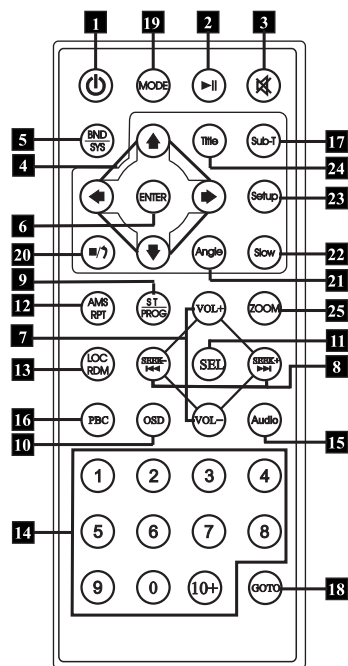


☆リモコンを使う前、絶縁体を取ってください。

- |    |                    |    |            |
|----|--------------------|----|------------|
| 1  | 電源切り替え             | 14 | 数字ボタン      |
| 2  | ポーズ/プレーボタン         | 15 | オーディオ設定    |
| 3  | ミュートボタン            | 16 | PBCメニュー    |
| 4  | メニューボタン            | 17 | 字幕設定       |
| 5  | バッド/システム切り替え       | 18 | 再生時間設定     |
| 6  | 入力ボタン              | 19 | モード切替      |
| 7  | ボリュームコントロール        | 20 | ストップ/反転ボタン |
| 8  | 番組切り替え/選曲/F.F/繰り返し | 21 | 角度調整       |
| 9  | 番組再生               | 22 | スロー        |
| 10 | スクリーン表示            | 23 | メニュー設定     |
| 11 | 音質設定               | 24 | メニュー表示     |
| 12 | 繰り返し再生             | 25 | 縮小と拡大設定    |
| 13 | ランダム再生             |    |            |


## リモコンの操作

リモコンが使用できなくなると又はコントロール有効範囲が近くなると、電池を入れ替えてください


1. 栓を押しながら、電池のホルダー①を引き出してください。

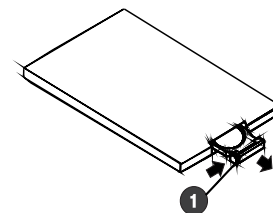

2. 電池の陽極を上置いて、ホルダーに入れてください。

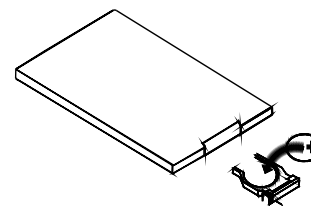

3. 電池のホルダーをリモコンに入れてください。

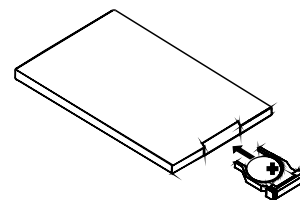

ご注意: ある製品はリモコンが付属していません。リモコンに関する内容をご無視ください。

## ★電源ボタン

ボタンを押して、電源をON/OFFする

## ★ポーズ/プレーボタン

ボタンを押して、CD、MP3、VCD、DVDの再生がポーズできる。もう一度押して、正常に再生する状態に戻る。

## ★ミュートボタン

ボタンを押して、オーディオの出力を切れる。もう一度押して、前のボリュームに戻る。

## ★メニューボタン

(◀/▶/△/▽)ボタンを押して、気になるメニューを選択して、確認ボタンまたはプレーボタンを押して確認する。

## ★バッド/システム切り替え

—ラジオモードで  
(バッド/システム)ボタンを押して、バッドを切り替える。

—再生状態で、  
(バッド/システム)ボタンを押して、オート、PAL、NTSCを切り替える。